


Procedimientos de enfriamiento



1. Seleccione el símbolo de limpieza (modo de servicio completo) o el símbolo del termómetro (modo de servicio rápido) en el menú principal.



2. En la pantalla de temperatura, seleccione el símbolo del termómetro azul para deshabilitar el calentamiento y comenzar el ciclo de enfriamiento.

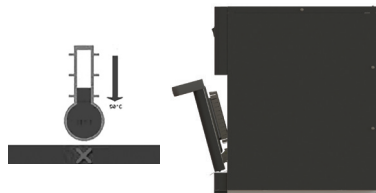

3. Se muestra el progreso del enfriamiento. Para reducir el tiempo de enfriamiento, deje la puerta del aparato ligeramente abierta.




4. Una vez finalizado el proceso de enfriamiento, verá la pantalla 'Limpiar la cavidad' ('CLEAN CAVITY'). Ahora el horno está listo para la limpieza.




ES MUY IMPORTANTE ENFRIAR EL HORNO ANTES DE LIMPIARLO.


Limpieza del horno y de las piezas del horno

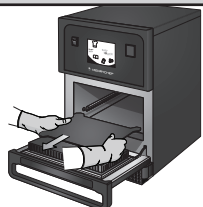


1. Abra la puerta del aparato y retire la placa de cocción y cualquier otro accesorio de cocción de la cavidad.

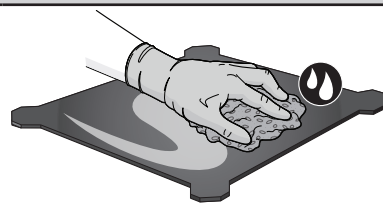


2. Lave todas las piezas con una esponja y agua jabonosa templada. Aclare y seque con un paño limpio.

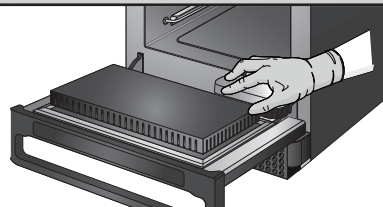


3. Utilice un cepillo limpio y seco para eliminar cualquier partícula de alimento de entre el suelo de la cavidad y el interior de la puerta frontal.

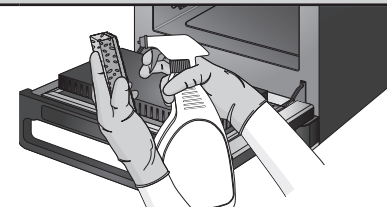


4. Rocíe un limpiador aprobado por Merrychef en una esponja y limpie todas las superficies internas **excepto el techo de la cavidad y la junta de la puerta**.

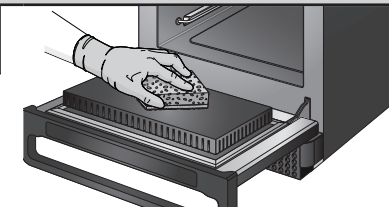


5. En las zonas difíciles, deje actuar el producto durante 10 minutos con la puerta del aparato abierta y, a continuación, utilice un estropajo de nailon no abrasivo.

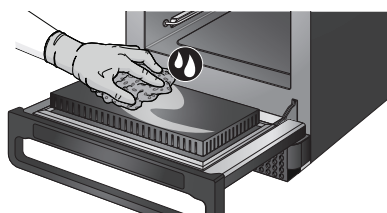


6. Lave todas las superficies con un paño limpio y húmedo. Si fuera necesario, también se pueden limpiar el techo de la cavidad y la junta de la puerta, pero no necesitan limpiarse habitualmente.

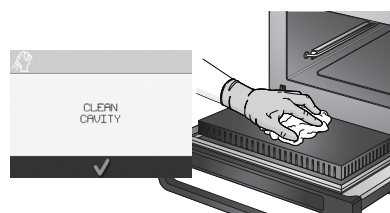


7. Seque las piezas del horno con un paño limpio. Pulse la marca de verificación en la pantalla 'Limpiar cavidad' ('CLEAN CAVITY') para continuar.

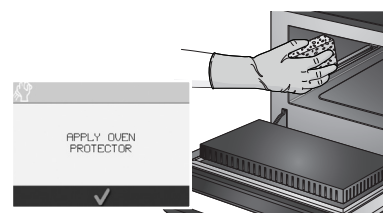

8. Aplique protector para el horno (opcional). Utilice una esponja para extenderlo ligeramente sobre todas las superficies internas, **excepto el techo de la cavidad y la junta de la puerta**. Pulse la marca de verificación en la pantalla para continuar.

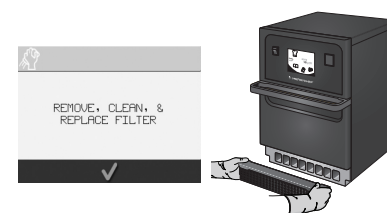

9. Vuelva a colocar la placa de cocción y cierre la puerta. Retire el filtro de aire y límpielo o lávelo con agua jabonosa. Séquelo y vuelva a colocarlo y, a continuación, pulse la marca de verificación en la pantalla para continuar.

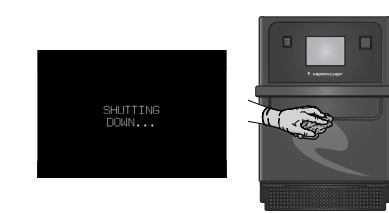

10. El aparato ahora se apagará. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

Nota: Si se ha aplicado protector para el horno, tras el paso 10, encienda el horno para endurecer el producto químico de protección.



- Utilice unas gafas protectoras y unos guantes protectores de goma durante el proceso de limpieza.
- No restriegue el techo de la cavidad ni la junta de la puerta.
- No utilice nunca estropajos metálicos en ninguna zona del aparato.

- No utilice limpiadores cáusticos en el horno, ya que provocará daños permanentes en el mismo.
- No rocíe el producto de limpieza directamente dentro de la cavidad.
- No utilice el aparato sin haber instalado un filtro de aire limpio.